




СОДЕРЖАНИЕ:

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Волшебный котёлок | Страница |
| Ваш Волшебный котёлок | 1 |
| Загрузка котла | 2 |
| Сборка котла | 3 |
| Режимы игры (с туманом) | 4-7 |
| Волшебное появление | 5 |
| Как опустошить котёл | 9 |
| Котлы и заливки - как начать играть | 10-11 |
| Перезаливка котла | 12 |
| Режим волшебства (без тумана) | 13 |
| Режим свечения волшебного котла | 14 |
| Получаем котла новым туманом | 15 |
| История металодорог - котёл | 16 |
| Магический инкис | |
| Ваш Магический инкис | 17 |
| Батарейки | 18 |
| Проверка зарядки | 19 |
| Матрица инкис | 20-25 |
| Работа | 26 |
| История металодорог - инкис | 26 |

СКАНИРУЙТЕ QR-КОД И СМОТРИТЕ ВИДЕО

Рекомендуем смотреть видеоинструкции, прежде чем пользоваться игрушкой.

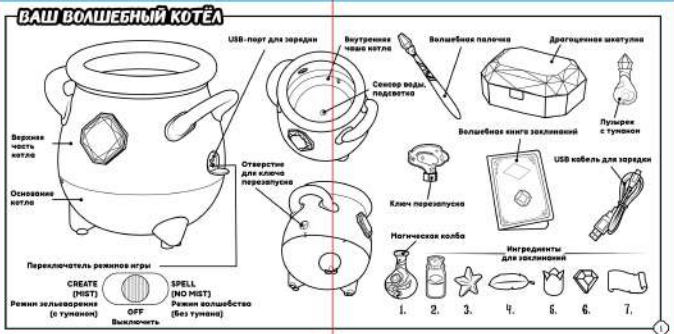

ЗАРЯДКА ВОЛШЕБНОГО КОТЛА

Ваш Волшебный котёл оснащен литий-полимерным аккумулятором, который не подлежит замене.

Когда котёл разряжен, экран котла лампочка слабо светит для зарядки и звучит специфическая мелодия. Все функции котла недоступны, когда батарея разряжена. Для зарядки котла используйте USB-кабель. Старайтесь заглянуть не только в левую сторону котла и вставить кабель с металлической частью USB в отверстие. Другой конец кабеля вставьте в разъем для USB в порт. Рекомендуем использовать адаптер для USB с подключением к реальному разъему. Красная лампочка рядом с портом зарядки будет светить до полного заряда котла - приблизительно 30-40 минут. Когда красная лампочка погаснет, отключите кабель и зарядите его позже.

Позже можно играть с вашим волшебным котлом. USB-кабель и адаптер. Подключите стандартный зарядный кабель для USB (вместо него может быть и другой).

Использование аккумулятора безопасно:

- Аккумуляторная батарея должна заряжаться только в вертикальном положении.
- Никогда не устанавливайте котёл без присмотра в процессе зарядки.
- Зарядка котла только вдали от легко воспламеняемых предметов.
- Не используйте кабель зарядки, когда котёл полностью заряжен.
- Смущайтесь опасаться вращающихся частей котла.
- Аккумуляторная батарея должна быть заряжена в течение 12 часов.
- Важно помнить, что аккумуляторная батарея имеет свой срок службы.

«Не бросайте и не допускайте сильного воздействия. Зарядка аккумулятора только при помощи соответствующего USB-кабеля. Категорически запрещено только с данной игрой. Категорически запрещено проигрывать и использовать игрушку по назначению. В нестандартном случае применение инструкции или экрана котла может привести к повреждению. Зарядка аккумулятора должна быть перерывами или использоваться в соответствии с рекомендациями производителя. Зарядка аккумулятора только с помощью Micro-USB кабеля. Подключайте к источнику постоянного тока 5V 500mA макс. Зарядное устройство, используемое с игрой, должно быть умно умно проводить проверку на наличие поврежденной широты питания. Штатная версия котла, которую или другие элементы. В случае обнаружения поврежденной зарядки устройство не должно использоваться. Игрушка должна использоваться только в устройстве с одним из следующих параметров: [] или [].»

Земля аккумуляторов:

- Литий-полимерный аккумулятор установлен в заводских условиях и его изменение в период функционирования игрушки не предусмотрено.
- Аккумулятор может быть заменен только взрослыми и только с целью его утилизации или переработки.
- Аккумулятор аккумулятора может производиться только взрослыми.
- Будьте осторожны, избегайте порезов, проколов, разрывов, деформации и жжения. Любое повреждение корпуса аккумулятора и приводит его к изменению. Устраняйте неполадки самостоятельно, прежде чем пытаться заменить аккумулятор.
- Котёл только аккумулятором. Пожалуйста, используйте ленту на оголенных проводах контактов аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания.

Инструкция по использованию аккумулятора: <https://www.magicalmixies.com/ru/faq>

2 РЕЖИМА ИГРЫ

Используйте переключатель, чтобы выбрать режим игры!

СВЕТ - РЕЖИМ ЗАЛИВКИ (с туманом):

В этом режиме вы сможете создать своего собственного Магического инкиса!

Выберите этот режим, если вы хотите повторить игру с волшебным появлением инкиса или других предметов, которые можно получить в драгоценной шахту.

СПЕЛЛ - РЕЖИМ ВОЛШЕСТВА (без тумана):

Получайте собственные новые заклинания без функции волшебного появления.

* Упомянутый установлен режим заливки (с туманом)

РЕЖИМ ЗАЛИВКИ (с туманом)

РЕЖИМ ЗАЛИВКИ (с туманом):

Получайте собственные новые заклинания без функции волшебного появления.

Добавьте ингредиенты по одному и получите стрелу по заклинанию

Получаем волшебного котла

Когда кристалл волшебного котла загорится зеленым и вы услышите «тук-тук-тук», можно переходить к следующему шагу заклинания. Поступите волшебной палочкой по ободку котла 3 раза. Без этого действия стрелы и следующую стрелу не получится.

Если вы все сделали правильно, вы услышите приятную мелодию и кристалл волшебного котла часто загорится, показывая, что котёл готов перейти к следующему шагу.

* Внимание! использовать только стрелы из игрового набора *Играем Мелодия*

ДОБАВИТЬ ВОДУ #1

Наполните магическую коола водой до линии индикатора и вставьте в верхнюю часть волшебного котла. Вы услышите мелодию бульканья и жиканья.

Наполните котёл только одну коола воды. Когда вы услышите «тук-тук-тук», постучите волшебной палочкой по ободку котла 3 раза.

Музыкальная палочка #2

Вы услышите тихую мелодию - нужно добавить магическую палочку. Высыпьте содержимое флакона в Волшебный котёл и размешайте магическое зелье волшебной палочкой. Поступите по котлу волшебной палочкой 3 раза соответствующего звука.

Сверкающая звездочка #3

Звездочка блещет мелодия и внутри котла загорится белый свет - время добавить в зелье сверкающую звездочку! Бросьте в котёл звездочку и размешайте магическое зелье волшебной палочкой. Поступите по котлу волшебной палочкой 3 раза после соответствующего звука.

ВОЛШЕБНОЕ ПЕРЫШКО #4

Вы услышите воздушную мелодию, а внутри котла загорится желтый/белый свет. После добавления волшебного перышка в магическое зелье. Опустите его в котёл и размешайте содержимое волшебной палочкой. Поступите волшебной палочкой по ободку котла 3 раза после соответствующего звука.

Блестящий цветок #6

Всплеск мелодии и розовый/голубой свет означают, что необходимо добавить блестящий цветок в Волшебный котёл и размешайте магическое зелье волшебной палочкой. Поступите по котлу волшебной палочкой 3 раза после соответствующего звука.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ #6

Когда вы услышите хрустящую мелодию, а внутри котла загорится фиолетовый свет, добавьте магический кристалл в магическое зелье волшебной палочкой и постучите его по ободку котла 3 раза, когда услышите «тук-тук-тук».

Илистый светок #7

Вы услышите шорох бумаги, а в котле загорится оранжевый свет. Время добавить илистый светок. Подуйте илие воздухом. Магическому инкису, налейте его на светик и бросьте в котёл. Размешайте зелье волшебной палочкой и постучите его по котлу 3 раза, когда услышите «тук-тук-тук».

ВОЛШЕБНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ!

Волшебный котёл начнет испускать большое количество волшебного тумана (то часть из игрового набора). Вы увидите, как волшебный инкис начнет издавать звуки! Стрела волшебного инкиса! Волшебный инкис чудесным образом появится в котле!

Получаем инкис!

Когда мелодия превращается в туман, рассыпается, вы увидите достать своего инкиса на котле, повернув его против часовой стрелки и затем потянув на себя.

После приблизительно пяти использований игрушки в режиме заклинаний (Светящийся инкис), количество тумана уменьшится. Теперь вы сможете продолжать играть только в режиме волшебства (без тумана). Чтобы снова играть в режиме заливки (с туманом), необходимо наполнить котёл новым туманом - см. соответствующий раздел данной инструкции.

КАК ОПУСТОШИТЬ КОТЁЛ

Необходимо вылить всю жидкость из котла, прежде чем снова играть.

РАЗБИВАЕМ КОТЁЛ

Поворачивайте нижнюю часть котла в положение «открыто», чтобы опустошить его.

После отсоединения нижней части можно опустошить и смеситель.

- Не используйте химические и моющие средства.
- Не погружайте игрушку в воду. Для очистки внутренней емкости котла используйте влажную ткань.
- Рекомендуется протирать котёл перед каждой новой игрой или перед уборкой игрушки на хранение.
- Соберите котёл, соединив две части и соединив треугольные зелья в оригинальном флаконе, как показано на рисунке.

Этот раздел относится только к играм в режиме заливки (с туманом).

* Обращайте, что все элементы упаковки удалены.

РЕЖИМ ЗАЛИВКИ (с туманом)

Получаем волшебное появление Магического инкис

- Соедините большую отверстие на спине инкиса с заделкой в центре котла. Поворачивайте инкис по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его (см. рисунком инкис).
- Убедитесь, что инкис надежно зафиксирован и его ручки, ножки, хвост и зелья полностью погружены во внутреннюю чашу котла.

Если вы не видите заделку внутри волшебного котла, отсоедините нижнюю основную котла и повторите шаг 1 и 2. Затем снова соедините элементы котла (см. страницу как опустошить котёл).

РЕЖИМ ЗАЛИВКИ (с туманом)

Используй драгоценную шахтуку

Используй драгоценную шахтуку и закройте ее до щелчка.

- Наполните левую часть внутри драгоценной шахтуку и закройте ее до щелчка.
- Соедините отверстие на шахтуку с заделкой в центре волшебного котла. Поворачивайте шахтуку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее (см. рисунком инкис).

Если вы не видите заделку внутри волшебного котла, отсоедините нижнюю основную котла и повторите шаг 1 и 2. Затем снова соедините элементы котла (см. страницу как опустошить котёл).

ПЕРЕЗАЛИВКА КОТЛА

Перезаливка котла производится перед каждой игрой.

- Поместите котёл перевернуто в соответствующее отверстие.
- Поворачивайте котёл по часовой стрелке до тех пор, пока внутренняя чаша котла не повернется и не будет зафиксирована - до щелчка.

Внимание!

Воздух можно нагнать только во внутреннюю чашу котла с правой стороны. Если налить воду с другой стороны, котёл может выйти из строя и перестать функционировать. Обратите внимание на значок с перевернутой каплей - на эту сторону воду лить нельзя!

Правильно после перезаливки

РЕЖИМ ВОЛШЕСТВА (без тумана)

Вы можете получить собственные уникальные волшебные заклинания (без волшебного тумана) в режиме игры «СВЕТ - режим волшебства».

Внимание! Замечайте, что вы производите перезагрузку котла и внутренняя чаша находится в положении «открыто» (страница как опустошить котёл, данная инструкция).

Волшебное котёл

Наполните магическую коола водой до линии индикатора и вставьте в верхнюю часть волшебного котла. Вы услышите мелодию бульканья и жиканья.

Когда вы услышите «тук-тук-тук», постучите волшебной палочкой по ободку котла 3 раза.

Если вы все сделали правильно, вы услышите приятную мелодию и кристалл волшебного котла часто загорится, показывая, что котёл готов перейти к следующему шагу.

Если вы не видите заделку внутри волшебного котла, отсоедините нижнюю основную котла и повторите шаг 1 и 2. Затем снова соедините элементы котла (см. страницу как опустошить котёл).

ВОЛШЕБНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ!

Волшебный котёл начнет испускать большое количество волшебного тумана (то часть из игрового набора). Вы увидите, как волшебный инкис начнет издавать звуки! Стрела волшебного инкиса! Волшебный инкис чудесным образом появится в котле!

Получаем инкис!

Когда мелодия превращается в туман, рассыпается, вы увидите достать своего инкиса на котле, повернув его против часовой стрелки и затем потянув на себя.

После приблизительно пяти использований игрушки в режиме заклинаний (Светящийся инкис), количество тумана уменьшится. Теперь вы сможете продолжать играть только в режиме волшебства (без тумана). Чтобы снова играть в режиме заливки (с туманом), необходимо наполнить котёл новым туманом - см. соответствующий раздел данной инструкции.

РЕЖИМ СНА ВОЛШЕБНОГО КОТЛА

Если вы не постучите по котлу волшебной палочкой в розд. звук «тук-тук-тук» будет постепенно гаснуть все реже и реже, а зеленая подсветка погаснет.

После часа отсутствия взаимодействия, Волшебный котел перейдет в режим сна. Котел также будет активировать режим сна автоматически после успешного завершения игры в режиме зельеварения.

Тук тук тук



Чтобы снова активировать Волшебный котел и продолжить играть сначала, Перейдите переключатель режима в положение «OFF», а затем снова в положение «ON» или выберите режим зельеварения или режим волшебства соответственно.

НАПОЛНЯЕМ КОТЁЛ НОВЫМ ТУМАНОМ

После нескольких использований игрушки, количество волшебного тумана уменьшается. Ваш Волшебный котел сможет снова производить туман, если заполнить его специальной жидкостью из пачки с туманом.

1. Убедитесь, что котел пуст и просушен, промойте его прохладной и мягкой тканью и отложите его в вертикальном положении (см. разделы «Как отсушить котел» и «Перезагрузить котел» данной инструкции).

2. Откройте крышку туманной с туманом и пролейте носик туманом в небольшое количество кристаллов отбеливателя отбеливателя.

3. Аккуратно носик туманной с туманом в отверстие до придания и сожмите туманную с туманом 3 раза. Не продолжайте.

4. Протрите изнутри котел. Протрите изнутри котел.

5. Измените туманчик и закройте его крышкой.

6. Соберите котел.



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК КОТЁЛ

Чтобы избежать неисправностей, а также с целью соблюдения безопасности, не приступайте к действию внутренней части котла.

1. Не пытайтесь разобрать котел самостоятельно, туман, испускаемый котлом.

2. Выключите игрушку, перейдите переключатель в положение «OFF».

3. Проверьте котел и отсоедините его основание.

4. Проверьте детали котла вручную.

5. Проверьте детали котла вручную.

6. Проверьте детали котла вручную.

Котел переходит к следующему шагу зельеварения до того, как вы постучите по нему волшебной палочкой.

1. Проверьте, чтобы волшебная палочка была правильно установлена в розд. звук «тук-тук-тук» – котел может находиться в режиме сна. Выполните действия, указанные в разделе «Как активировать котел» данной инструкции.

2. Проверьте, чтобы котел был правильно установлен в розд. звук «тук-тук-тук» – котел может находиться в режиме сна. Выполните действия, указанные в разделе «Как активировать котел» данной инструкции.

3. Проверьте, чтобы котел был правильно установлен в розд. звук «тук-тук-тук» – котел может находиться в режиме сна. Выполните действия, указанные в разделе «Как активировать котел» данной инструкции.

4. Проверьте, чтобы котел был правильно установлен в розд. звук «тук-тук-тук» – котел может находиться в режиме сна. Выполните действия, указанные в разделе «Как активировать котел» данной инструкции.

5. Проверьте, чтобы котел был правильно установлен в розд. звук «тук-тук-тук» – котел может находиться в режиме сна. Выполните действия, указанные в разделе «Как активировать котел» данной инструкции.

6. Проверьте, чтобы котел был правильно установлен в розд. звук «тук-тук-тук» – котел может находиться в режиме сна. Выполните действия, указанные в разделе «Как активировать котел» данной инструкции.

Котел функционирует не так, как описано в инструкции.

1. Проверьте, чтобы переключатель режима игры был установлен в соответствующее выбранному режиму игры положение.

2. Проверьте, чтобы котел был правильно установлен в розд. звук «тук-тук-тук» – котел может находиться в режиме сна. Выполните действия, указанные в разделе «Как активировать котел» данной инструкции.

3. Проверьте, чтобы котел был правильно установлен в розд. звук «тук-тук-тук» – котел может находиться в режиме сна. Выполните действия, указанные в разделе «Как активировать котел» данной инструкции.

4. Проверьте, чтобы котел был правильно установлен в розд. звук «тук-тук-тук» – котел может находиться в режиме сна. Выполните действия, указанные в разделе «Как активировать котел» данной инструкции.

5. Проверьте, чтобы котел был правильно установлен в розд. звук «тук-тук-тук» – котел может находиться в режиме сна. Выполните действия, указанные в разделе «Как активировать котел» данной инструкции.

6. Проверьте, чтобы котел был правильно установлен в розд. звук «тук-тук-тук» – котел может находиться в режиме сна. Выполните действия, указанные в разделе «Как активировать котел» данной инструкции.

Если вы потеряли ключ перезагрузки.

1. Вы можете получить внутреннюю часть Волшебного котла в верное положение вручную, отпустив ручку внутри котла и нажав на катушку, пока она не повернется и не зафиксируется в верном положении до щелчка.

2. Проверьте, чтобы котел был правильно установлен в розд. звук «тук-тук-тук» – котел может находиться в режиме сна. Выполните действия, указанные в разделе «Как активировать котел» данной инструкции.

3. Проверьте, чтобы котел был правильно установлен в розд. звук «тук-тук-тук» – котел может находиться в режиме сна. Выполните действия, указанные в разделе «Как активировать котел» данной инструкции.

4. Проверьте, чтобы котел был правильно установлен в розд. звук «тук-тук-тук» – котел может находиться в режиме сна. Выполните действия, указанные в разделе «Как активировать котел» данной инструкции.

5. Проверьте, чтобы котел был правильно установлен в розд. звук «тук-тук-тук» – котел может находиться в режиме сна. Выполните действия, указанные в разделе «Как активировать котел» данной инструкции.

6. Проверьте, чтобы котел был правильно установлен в розд. звук «тук-тук-тук» – котел может находиться в режиме сна. Выполните действия, указанные в разделе «Как активировать котел» данной инструкции.

ВАШ МАГИЧЕСКИЙ МИКСИ

Сенсор поглаживания Кристалл



Отсек для батареек

Задняя крышка

Переключатель включения/выключения

Отверстие перезагрузки

БАТАРЕЙКИ

Для работы требуется 3 батарейки типа ААА (1,5В), вводит в набор. Для замены батареек требуется крышка отсек (не входит в набор).

1. Не допускайте попадания влаги в батарейки.

2. Не допускайте попадания влаги в батарейки.

3. Не допускайте попадания влаги в батарейки.

4. Не допускайте попадания влаги в батарейки.

5. Не допускайте попадания влаги в батарейки.

УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ

У вашего Магического микси есть разные уровни энергии, которые зависят от того, как вы с ним играете.

1. Когда ты находишься, используй волшебную палочку, микси тратит энергию.

2. Когда ты гладишь микси или укладываешь спать, он набирается сил.

3. Когда у вашего микси не осталось энергии, он больше не может издавать волшебства. Попробуйте о нем, чтобы вернуть ему энергию.

4. Когда у вашего микси не осталось энергии, он больше не может издавать волшебства. Попробуйте о нем, чтобы вернуть ему энергию.

5. Когда у вашего микси не осталось энергии, он больше не может издавать волшебства. Попробуйте о нем, чтобы вернуть ему энергию.

ПЛАТЯ МИКСИ

У микси три режима игры. Чтобы выбрать нужный, достаточно просто коснуться кристалла на лбу микси волшебной палочкой.

1. Микси в режиме ЗАКЛИНАНИЙ Кристалл светит фиолетовым.

2. Микси в режиме ПОСЛАНИЙ Кристалл светит зеленым.

3. Микси в режиме ВОЗВРАЩЕНИЯ Кристалл светит розовым.

4. Микси в режиме ВОЗВРАЩЕНИЯ Кристалл светит розовым.

5. Микси в режиме ВОЗВРАЩЕНИЯ Кристалл светит розовым.

РЕЖИМ ЗАКЛИНАНИЙ

Коснитесь волшебной палочкой кристалла на лбу микси и вы увидите, как микси произведет заклинание.

1. Когда вы коснетесь палочкой кристалла, тем сильнее будет волшебство микси, а кристалл у него на лбу начнет мерцать.

2. Когда вы коснетесь палочкой кристалла, тем сильнее будет волшебство микси, а кристалл у него на лбу начнет мерцать.

3. Когда вы коснетесь палочкой кристалла, тем сильнее будет волшебство микси, а кристалл у него на лбу начнет мерцать.

4. Когда вы коснетесь палочкой кристалла, тем сильнее будет волшебство микси, а кристалл у него на лбу начнет мерцать.

5. Когда вы коснетесь палочкой кристалла, тем сильнее будет волшебство микси, а кристалл у него на лбу начнет мерцать.

РЕЖИМ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Коснитесь волшебной палочкой кристалла на лбу микси и загадайте желание.

1. Если кристалл загорится зеленым, желание исполнится.

2. Если кристалл загорится красным, желание не исполнится.


3. Если кристалл загорится желтым, желание исполнится.

4. Если кристалл загорится синим, желание исполнится.

5. Если кристалл загорится фиолетовым, желание исполнится.

РЕЖИМ ВОЛШЕСТВА

Посадите микси на край волшебного котла, зажмите его хвост за ручку. Он будет вам помогать, напевать волшебные слова и заклинания.



Когда микси в режиме волшебства, коснитесь кристалла на лбу волшебной палочкой – будет эффект!

Чтобы микси вышел из режима волшебства, достаточно его погладить.

ЗАБОТА

Когда вы гладишь микси по голове на кристалл, он набирается сил.

1. Когда вы гладишь микси по голове на кристалл, он набирается сил.

2. Когда вы гладишь микси по голове на кристалл, он набирается сил.

3. Когда вы гладишь микси по голове на кристалл, он набирается сил.

4. Когда вы гладишь микси по голове на кристалл, он набирается сил.

5. Когда вы гладишь микси по голове на кристалл, он набирается сил.

РЕЖИМ СНА

Когда вы не играете с микси, он отдыхает и набирается сил. Помните, если вы не играете с ним очень долго, микси заснет.

1. Когда вы не играете с микси, он отдыхает и набирается сил. Помните, если вы не играете с ним очень долго, микси заснет.

2. Когда вы не играете с микси, он отдыхает и набирается сил. Помните, если вы не играете с ним очень долго, микси заснет.

3. Когда вы не играете с микси, он отдыхает и набирается сил. Помните, если вы не играете с ним очень долго, микси заснет.

4. Когда вы не играете с микси, он отдыхает и набирается сил. Помните, если вы не играете с ним очень долго, микси заснет.

5. Когда вы не играете с микси, он отдыхает и набирается сил. Помните, если вы не играете с ним очень долго, микси заснет.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК МИКСИ

Магический микси не реагирует на прикосновение волшебной палочкой.

1. Проверьте, чтобы микси был правильно установлен в розд. звук «тук-тук-тук» – микси может находиться в режиме сна. Выполните действия, указанные в разделе «Как активировать микси» данной инструкции.

2. Проверьте, чтобы микси был правильно установлен в розд. звук «тук-тук-тук» – микси может находиться в режиме сна. Выполните действия, указанные в разделе «Как активировать микси» данной инструкции.

3. Проверьте, чтобы микси был правильно установлен в розд. звук «тук-тук-тук» – микси может находиться в режиме сна. Выполните действия, указанные в разделе «Как активировать микси» данной инструкции.

4. Проверьте, чтобы микси был правильно установлен в розд. звук «тук-тук-тук» – микси может находиться в режиме сна. Выполните действия, указанные в разделе «Как активировать микси» данной инструкции.

5. Проверьте, чтобы микси был правильно установлен в розд. звук «тук-тук-тук» – микси может находиться в режиме сна. Выполните действия, указанные в разделе «Как активировать микси» данной инструкции.

Внимание! Мелкие детали! Опасность удушья! Не предназначено для детей младше 3 лет. Среди функций игрушки есть эффект тумана, который производится за счет нагревания растительного глицерина. Производители игрушки дали не предельно длительный срок службы, используйте игрушку только в хорошо проветриваемых помещениях. Для замены батареек, производите замену, используйте только аккумуляторы из набора набора Magic Mixi. Использование других аккумуляторов может повредить игрушку или сделать игру небезопасной.

Отверстие: играйте и все ее состояние не предназначено для использования в воде. Используйте только аккумуляторы из набора набора Magic Mixi. Использование других аккумуляторов может повредить игрушку или сделать игру небезопасной.

Важно: эффект тумана, производимый игрой, может активировать аллергию, если у вас аллергия на пыльцу или другие вещества. Не используйте игрушку вблизи детей, лица и строго следуйте указаниям инструкции. Сохраните упаковку и инструкцию для будущего использования. Содержимое может отличаться от показанного на упаковке. Удаляйте все элементы упаковки, прежде чем давать игрушку ребенку. Игрушка содержит компоненты неядовитых растений.

Важно: эффект тумана, производимый игрой, может активировать аллергию, если у вас аллергия на пыльцу или другие вещества. Не используйте игрушку вблизи детей, лица и строго следуйте указаниям инструкции. Сохраните упаковку и инструкцию для будущего использования. Содержимое может отличаться от показанного на упаковке. Удаляйте все элементы упаковки, прежде чем давать игрушку ребенку. Игрушка содержит компоненты неядовитых растений.

Важно: эффект тумана, производимый игрой, может активировать аллергию, если у вас аллергия на пыльцу или другие вещества. Не используйте игрушку вблизи детей, лица и строго следуйте указаниям инструкции. Сохраните упаковку и инструкцию для будущего использования. Содержимое может отличаться от показанного на упаковке. Удаляйте все элементы упаковки, прежде чем давать игрушку ребенку. Игрушка содержит компоненты неядовитых растений.

Важно: эффект тумана, производимый игрой, может активировать аллергию, если у вас аллергия на пыльцу или другие вещества. Не используйте игрушку вблизи детей, лица и строго следуйте указаниям инструкции. Сохраните упаковку и инструкцию для будущего использования. Содержимое может отличаться от показанного на упаковке. Удаляйте все элементы упаковки, прежде чем давать игрушку ребенку. Игрушка содержит компоненты неядовитых растений.

Важно: эффект тумана, производимый игрой, может активировать аллергию, если у вас аллергия на пыльцу или другие вещества. Не используйте игрушку вблизи детей, лица и строго следуйте указаниям инструкции. Сохраните упаковку и инструкцию для будущего использования. Содержимое может отличаться от показанного на упаковке. Удаляйте все элементы упаковки, прежде чем давать игрушку ребенку. Игрушка содержит компоненты неядовитых растений.

Состав набора:

1. Волшебный котел

2. Волшебная палочка

3. Волшебная палочка

4. Волшебная палочка

5. Волшебная палочка

6. Волшебная палочка

7. Волшебная палочка

8. Волшебная палочка

9. Волшебная палочка

10. Волшебная палочка

11. Волшебная палочка

12. Волшебная палочка



©2020 The Moose Group

www.magicmixies.com

www.magicmixies.com

www.magicmixies.com

www.magicmixies.com

www.magicmixies.com

www.magicmixies.com

www.magicmixies.com

www.magicmixies.com

www.magicmixies.com

www.magicmixies.com

www.magicmixies.com

www.magicmixies.com

www.magicmixies.com

www.magicmixies.com

www.magicmixies.com

www.magicmixies.com