



5+

НАБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ

ИНСТРУКЦИЯ

For use with Magic Cauldron*

*Sold Separately



ВАШ НАБОР АКСЕССУАРОВ.

Следуйте рецептам из каждой Волшебной Книги Заклинаний для приготовления зелья, при помощи которого можно снова создать Магического Микси или другие предметы, если положить их в Драгоценную шкатулку.

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

Ингредиенты для заклинания



Волшебная Книга Заклинаний 1



2.



3.



4.



5.



6.



7.

ЗАКЛИНАНИЕ УДАЧИ

Ингредиенты для заклинания



Волшебная Книга Заклинаний 2



2.



3.



4.



5.



6.



7.

*Продается отдельно.



Пузырек с туманом

Сканируй QR-код и узнай как сварить магическое зелье!



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОНЛАЙН КОНТЕНТА НЕОБХОДИМО РОДИТЕЛЬСКОЕ СОГЛАСИЕ

НАПОЛНЯЕМ КОТЕЛ НОВЫМ ТУМАНОМ

После нескольких использований Волшебного котла*, количество волшебного тумана уменьшится. Ваш Волшебный котел сможет снова производить много тумана, если заполнить его специальной жидкостью из пузырька с туманом.

1. Убедитесь, что котел пуст и просушен, произведен его перезапуск и внутренняя чаша установлена в верном положении (см. разделы «Как опустошить котел» и «Перезапуск котла» инструкции к Волшебному котлу).

2. Отсоедините нижнюю часть котла и отложите ее. Переверните верхнюю часть котла вверх ногами.


3. Откройте крышку пузырька с туманом и поместите носик пузырька в небольшое крестообразное отверстие котла.

4. Вставьте носик пузырька с туманом в отверстие до предела и сожмите пузырек 3 раза. Не переполняйте емкость. Протрите излишки влажной тканью.

5. Извлеките пузырек и закройте его крышкой.

6. Соберите котел.

*Продается отдельно.

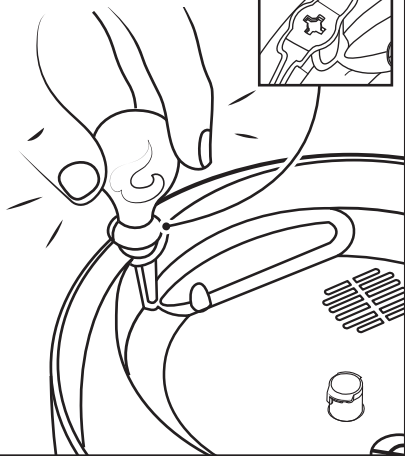

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.

От Волшебного котла* исходит запах и небольшое количество тумана (в режиме зельеварения «Create»):

•Переведите игрушку в режим волшебства (без тумана), переключив котел в режим «Spell». Игрушка не должна использоваться в режиме «Create», когда закончилась специальная жидкость для волшебного тумана.

•Наполните котел новой жидкостью для тумана, см. соответствующий раздел данной инструкции.

Котел больше не производит волшебный туман:

•Вероятно, в котле закончилась специальная жидкость, производящая волшебный туман. Вы можете залить дополнительную жидкость из пузырька с туманом.

•Убедитесь, что игрушка находится в режиме зельеварения (переключатель установлена на «create»). Если переключатель стоит в положении «Off» или «Spell», котел не будет производить туман.

•Аккумулятор котла может быть разряжен, из-за чего игрушка может функционировать не полностью. Зарядите котел, используя USB-кабель.*

*Продается отдельно.

Внимание: Мелкие детали! Опасность удушья! Не предназначено для детей младше 3 лет. Среди функций игрушки есть эффект «тумана», который производится за счет нагревания растительного глицерина. Прекратите использование, если возникнут симптомы раздражения. Производимый игрушкой дым не предназначен для намеренного вдыхания, используйте игрушку только в хорошо проветриваемых помещениях. Для замены жидкости, производящей «туман», используйте только аксессуары из игровых наборов Мэджик Миксис. Использование других аксессуаров может повредить игрушку или сделать игру небезопасной.

Осторожно: игрушка и все ее составляющие не предназначены для употребления в пищу. Используйте в игре только аксессуары из игрового набора. Использование сторонних предметов может повредить игрушку или сделать игру небезопасной. Не допускайте попадания элементов игрушки в глаза, если это произошло - тщательно промойте их водой. Обратитесь за медицинской помощью в случае необходимости. Игрушка должна использоваться под присмотром взрослых. Внутри игрушки находятся электронные элементы. Не погружайте игрушку в воду. Для очистки загрязнений следуйте советам, указанным в данной инструкции, чтобы избежать повреждения игрушки. Котел необходимо опустошать и очищать после каждой игры. Чтобы избежать повреждения игрушки, не блокируйте небольшое отверстие в нижней части котла - через него должна выливаться лишняя жидкость. Не использовать в посудомоечной машине. Не допускайте попадания волос или элементов одежды в котел и движущиеся части игрушки.

Важно: эффект «тумана», производимы игрушкой, может активировать датчики дыма противопожарной безопасности. Не используйте игрушку вблизи датчиков дыма. Внимательно прочитайте и строго следуйте данной инструкции. Сохраните упаковку и инструкцию для будущего использования. Содержимое может отличаться от показанного на упаковке. Удалите все элементы упаковки, прежде чем давать игрушку ребенку. Игрушка содержит консервант имидомочевину.



www.moosetoy.com

©2020 The Moose Group

www.magicmixies.com

Состав набора:

- 1x Пузырек с туманом
- 2x Волшебные книги Заклинаний
- 2x Набора для заклинаний (для двух игровых циклов в режиме «CREATE»)
- 1x Инструкция.

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.

